GAMEMAX

GM SERIES
80 PLUS BRONZE
FULL MODULAR POWER SUPPLY

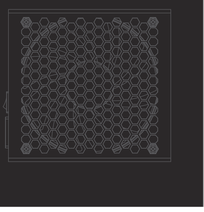

User Manual / Anwenderleitfaden /
Manual Do Usuário / Guide de l'utilisateur /
Руководство пользователя /
ユーザーガイド / 使用説明書 / 使用说明书

CopyRight @ 2025JS

POWER UP WITH GAMEMAX

GAMEMAX

SAFETY REMINDERS 2
GENERAL SPECIFICATION 4
PACKAGE CONTENTS 6
DC CONNECTORS AND PINOUT 7
CABLE CONFIGURATION 10

For more information and product specifications, visit www.gamemaxpc.com

Safety Reminders

Sicherheitshinweise / Lembretes de segurança / Raccordo de sercurità /
Напоминания о безопасности / 安全に関する注意事項 / 安全提醒 / 安全提醒

English

Before installation:

- Make sure that the wattage and output of your PSU are enough to power your system's requirements.
- Make sure that the power cord is disconnected and that the PSU switch is turned off.
- This PSU was designed for NON-INDUSTRIAL desktop systems according to INTEL's Desktop Platform Form Factors. Usage outside of these parameters, including unauthorized modifications, will void your warranty, malfunctions or damage to your equipment and will void your warranty.
- Do not attempt to expand the connectors through adapters or other means.
- Do not use the PSU if the cables are damaged.
- Do not open the PSU casing, the unit operates with hazardous voltages, and there is no serviceable component inside.
- Do not remove the warranty sticker. Damage or removal of the sticker will void your warranty.
- Please visit GameMax official website www.gamemaxpc.com for details or your PSU warranty policy.

Deutsch

Vor der Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Wattzahl und die Leistung Ihres Netzteils ausreichen, um den Bedarf Ihres Systems zu decken.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel abgezogen und der Netzschalter ausgeschaltet ist.
- Dieses Netzteil wurde für NICHT-INDUSTRIELLE Desktopsysteme gemäß den Formfaktoren der Desktop-Plattform von INTEL entwickelt. Eine Verwendung außerhalb dieser Parameter, einschließlich unbefugter Änderungen, führt zum Erlöschen Ihrer Garantie, Fehlfunktionen oder Schäden an Ihrer Geräte führen und führt zum Erlöschen Ihrer Garantie.
- Versuchen Sie nicht, die Anschlüsse durch Adapter oder anderes Mittel zu erweitern.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn die Kabel beschädigt sind.
- Öffnen Sie das Netzteilgehäuse nicht, da das Gerät mit gefährlichen Spannungen betrieben wird und sich im Inneren keine zu wartenden Komponenten befinden.
- Entfernen Sie nicht den Garantieaufkleber. Beschädigung oder Entfernung des Aufklebers führt zum Erlöschen Ihrer Garantie.
- Besuchen Sie bitte die offizielle GameMax-Website www.gamemaxpc.com, um Einzelheiten zu den Garantiebestimmungen für Ihr Netzteil zu erhalten.

Português

Antes da instalação:

- Certifique-se de que a potência e a saída da sua FSU sejam suficientes para atender aos requisitos do seu sistema.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja desconectado e que o interruptor da FSU esteja desligado.
- Esta FSU foi projetada para sistemas de desktop NÃO INDUSTRIAIS de acordo com os Fatores de Forma da Plataforma de Desktop da INTEL. O uso fora destes parâmetros, incluindo mineração de criptomoedas, pode causar superaquecimento, mau funcionamento ou danos ao seu equipamento e anulará a sua garantia.
- Não tente expandir os conectores por meio de adaptadores ou outros meios.
- Não opere em condições úmidas ou molhadas.
- Não use a FSU se os cabos estiverem danificados.
- Não abra a caixa da FSU, a unidade opera com tensões perigosas e não há nenhum componente reparável dentro.
- Não remova o adesivo de garantia. Danos ou remoção do adesivo anularão sua garantia.
- Visite o site oficial da GameMax www.gamemaxpc.com para obter detalhes sobre a política de garantia da sua FSU.

Français

Avant l'installation :

- Assurez-vous que la puissance et la sortie de votre bloc d'alimentation sont suffisantes pour répondre aux besoins de votre système.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché et que l'interrupteur du bloc d'alimentation est éteint.
- Cette FSU a été conçue pour les systèmes de bureau NON INDUSTRIELS conformément aux facteurs de forme de la plate-forme de bureau d'INTEL. Une utilisation en dehors de ces paramètres, y compris l'extraction de crypto-monnaie, peut provoquer une surchauffe, un dysfonctionnement ou des dommages à votre équipement et annulera votre garantie.
- N'essayez pas d'étendre les connecteurs à l'aide d'adaptateurs ou d'autres moyens.
- N'utilisez pas dans des conditions humides ou mouillées.
- N'utilisez pas la FSU si les câbles sont endommagés.
- N'ouvrez pas le boîtier de la FSU, l'appareil fonctionne avec des tensions dangereuses et il n'y a aucun composant réparable à l'intérieur.
- Ne retirez pas l'autocollant de garantie. L'endommagement ou le retrait de l'autocollant annulera votre garantie.
- Veuillez visiter le site officiel de GameMax www.gamemaxpc.com pour plus de détails sur la politique de garantie de votre bloc d'alimentation.

General Specification

Allgemeine Spezifikation / Especificações gerais / Spécifications générales /
Общие характеристики / 一般仕様 / 一般規格 / 一般规格

Life expectancy (MTBF) at maximum output load	100,000 hours
Power factor correction (PFC)	Active
Voltage Input	100-240V
Fan type	14CM Smart Temperature Control Fan
Protected against	NLO/SBP/OCP/OPP/SCP/UVP/OVP/OTP/OLP
Efficiency	80 PLUS BRONZE Certified
Modular cables	Fully modular
Compatible version	Compatible with ATX 12V 3.1

Русский

Перед установкой:

- Убедитесь, что мощность и выход вашего блока питания достаточны для обеспечения потребностей вашей системы.
- Убедитесь, что шнур питания отключен, а переключатель блока питания выключен.
- Этот блок питания был разработан для НЕПРОМЫШЛЕННЫХ настольных систем в соответствии с Форм-Факторами настольных платформ INTEL. Использование за пределами этих параметров, включая майнинг криптовалюты, может привести к аннулированию, неисправности или повреждению вашего оборудования и аннулирует вашу гарантию.
- Не пытайтесь расширить разъемы с помощью адаптеров или другими средствами.
- Не используйте блок питания, если кабели повреждены.
- Не открывайте корпус блока питания, устройство работает с опасным напряжением, и внутри нет обслуживаемых компонентов.
- Не снимайте гарантийную наклейку. Повреждение или удаление наклейки аннулирует вашу гарантию.
- Пожалуйста, посетите официальный сайт GameMax www.gamemaxpc.com для получения подробной информации о гарантийных политике вашего блока питания.

日本語

インストール前に：

- 電源のワット数と出力がシステムの要件を満たすのに十分であることを確認してください。
- 電源コードが取り外され、PSUスイッチがオフになっていることを確認してください。
- この電源は、INTEL のデスクトッププラットフォームフォームファクターに従って非産業用デスクトップシステム向に設計されています。 指定範囲のマイニングなど、これらのパラメータを超えた使用は、保証の無効化、誤動作、または装置の損傷を引き起こす可能性があり、保証が無効になります。
- アダプターやその他の手段を使用してコネクタを拡張しないでください。
- 損傷した電源や電気的ある状態で動作しないでください。
- ケースを開けないでください。ユニットは危険な電圧で動作し、内部に修理可能なコンポーネントはありません。
- 保証ステッカーを剥がさないでください。ステッカーが破損または剥がされると保証が無効になります。
- 電源の保証ポリシーの詳細については、GameMax の公式 Web サイト www.gamemaxpc.com をご覧ください。

简体中文

安装前须知：

- 安装前请确认电源额定电压和输出功率可以符合系统需求。
- 安装前请确认电源线已拔出，开关处于关闭状态。
- 本电源是按照英特尔桌面平台规格设计的非工业电源系统。 不可用于工业电脑，虚拟币挖矿机等。 以及非经过授权的改装等导致保修无效的情况之外的，若不按照使用说明或者超出规定的使用条件或产品本身产品，
- 请不要使用延长线或多孔插座连接电源线。
- 请不要在损坏的情况下使用。
- 内有高危电压及电子元件维修等零件，请勿打开或拆机。
- 请勿撕毁或改变保修贴纸，否则将视为保修期内自动失效。
- 请登录GameMax官方网站 www.gamemaxpc.com 以获得更多的资讯。

繁體中文

安裝須知：

- 安裝前請確認電源額定電壓與功率可以符合系統需求。
- 安裝前請確認電源線已拔出，開關處於關閉。
- 本電源是按照英特爾桌面平台規格設計的非工業電源系統。 不可用於工業電腦，虛擬幣挖礦機等。 以及非經過授權的改裝等導致保修無效的情況之外的，若不按照使用說明或者超出規定的使用條件或產品本身產品，
- 請不要使用延長線或多孔插座連接電源線。
- 請不要在損壞的情況下使用。
- 內有高危電壓及電子元件維修等零件，請勿打開或拆機。
- 請勿撕毀或改變保修貼紙，否則將視為保修期內自動失效。
- 請登錄GameMax官方網站 www.gamemaxpc.com 以獲得更多的資訊。

Package Contents

Packungsinhalt / Conteúdo da embalagem / Contenu du colis / Комплект поставки /
パッケージ内容 / 包装内容 / 包裝內容

Power supply / Netzteil / Fonte de energia / Fonte de energia / Источник питания / 電源 / 電源供應器 / 电源



Modular cables / Modulare Kabel / Cabos modulares / Câbles modulaires / Модульные кабели / モジュラーケーブル / 模组线缆 / 模组线材



User guide (this booklet) / Benutzerhandbuch (diese Broschüre) / Guia do usuário (este livreto) / Guide d'utilisation (ce livret) / Руководство пользователя (этот буклет) / ユーザーガイド（この小冊子） / 使用者指南（本手冊） / 用户指南（本手册）



Mounting Screws / Montageschrauben / Parafusos de montagem / Vis de montage / Винты для установки винтов / 取付ネジ / 安装螺丝 / 安裝螺丝

AC INPUT CHARACTERISTICS
100-240VAC 10-5A(15-8A@115VAC) 50~60Hz

DC OUTPUT CHARACTERISTICS							
MODEL	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	3.3/5V Max.Power	Total Power
GM 1050(5.1)	15A	15A	87.5A	0.3A	2.5A	80W	1050W
GM 800	15A	15A	66A	0.3A	2.5A	80W	800W
GM 700	15A	15A	58A	0.3A	2.5A	80W	700W
GM 600	15A	15A	50A	0.3A	2.5A	80W	600W

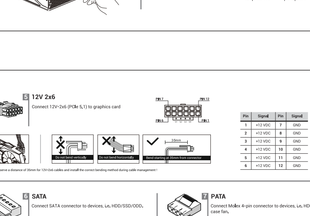

DC Connectors and Pinout

DC-Anschlüsse und Pinbelegung / Conectores DC e Pinagem / Connecteurs CC et brochage / Разъемы постоянного тока и схема расположения выводов / DCコネクタピンコウ / DC 连接器和引脚排列 / 直流连接器和引脚排列

1 Turning the I/O Switch Off

Before installing the PSU, unplug the AC Power cord and make sure the I/O switch is off.

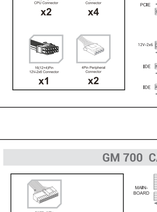

2 ATX 24-pin [20+4]

Connect 20+4-pin connector to the motherboard.

Note: *The detachable 4-pin connector of the 20+4 pin is not suitable for ATX12V 4-pin connector. Incorrect connection may cause irreversible damage.*

Pin	Signal	Pin	Signal
1	+3.3 VDC	13	+3.3 VDC
2	+3.3 VDC	14	-12 VDC
3	COM	15	COM
4	+5 VDC	16	PS_ON
5	COM	17	COM
6	+5 VDC	18	COM
7	COM	19	COM
8	PWR OK	20	Reserved N/C
9	+5 VSB	21	+5 VDC
10	+12 VDC	22	+5 VDC
11	+12 VDC	23	+5 VDC
12	+3.3 VDC	24	COM

3 ATX12V [4+4] / EPS12V 8-pin [8]

Connect ATX12V (CPU power) 4-pin or 8-pin (by 4+4-pin) to the motherboard.

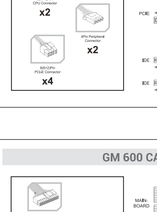

Pin	Signal	Pin	Signal
1	COM	5	+12 VDC
2	COM	6	+12 VDC
3	COM	7	+12 VDC
4	COM	8	+12 VDC

4 PCI-E 8-pin [6+2]

Connect PCIe 8-pin or 8-pin (by 6+2 pin) to graphics card.

Note: *Do not connect the PCIe 6+2 pin connector to the ATX12V 4-pin connector. Incorrect connection may cause irreversible damage.*

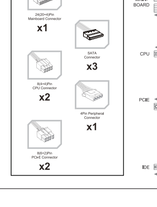

Pin	Signal	Pin	Signal
1	+12 VDC	5	COM
2	+12 VDC	6	COM
3	+12 VDC	7	COM
4	+12 VDC	8	COM

5 12V 2x6

Connect 12V-2x6 (PCIe 5.1) to graphics card

Pin	Signal	Pin	Signal
1	+12 VDC	7	GND
2	+12 VDC	8	GND
3	+12 VDC	9	GND
4	+12 VDC	10	GND
5	+12 VDC	11	GND
6	+12 VDC	12	GND

TIP: Reserve a distance of 35mm for 12V-2x6 cables and install the correct bending method during cable management!

6 SATA

Connect SATA connector to devices, i.e, HDD/SSD/ODD.

Pin	Signal
1	+3.3 VDC
2	COM
3	+5 VDC
4	COM
5	+12 VDC

7 PATA

Connect Molex 4-pin connector to devices, i.e, HDD/ODD/ case fan.

Pin	Signal
1	+12 VDC
2	COM
3	COM
4	+5 VDC

Modular Cable Configuration

Module-Kabelkonfiguration / Configuração de cabo Modular / Configuration du câble modulaire / Конфигурация кабеля Modular / モールケーブル構成 / 模组化电缆配置 / 模组化电缆配置

English **Warning**: This PSU is modular version, to be use original GameMax modular cables, Avoid incompatibility and damage devices of PC system!

Deutsch **Warnung**: Diese PSU ist eine modulare Version, um Original -modulare Gamemax -Kabel zu verwenden, Inkompatibilität zu vermeiden und Schäden Sie Geräte des PC-Systems!

Português **Atenção**: Esta PSU é uma versão modular, para usar cabos modulares GameMax originais, evitar incompatibilidade e Danos Dispositivos do sistema PC!

Français **Avertissement** : Ce psu est une version modulaire, pour utiliser des câbles modulaires GameMax originaux, eviter l'incompatibilité et Dommages dispositifs du système PC!

Русский **Предупреждение**: Этот блок питания является модульной версией, чтобы использовать оригинальные модульные кабели GameMax, избежать несовместимости и Устройства для компьютерной системы!

日本語 当社この **PSU** はモジュラーバージョンです。オリジナルの **GameMax** モジュラーケーブルを使用してください、非互換性を回避し、PC システムのデバイスを損傷します。

繁體中文 **警告**：此電源供應器是模組版本，請使用GameMax原廠模組電纜，使用其它品牌的電纜可能會造成不相容和損壞PC！

简体中文 **警告**：此款电源是全模组版本，请使用GameMax原装模组线，使用其它品牌的线材可能会造成不兼容和损坏PC！

GM 1050(5.1) CABLE OVERVVIEW

GM 800 CABLE OVERVVIEW

GM 700 CABLE OVERVVIEW

GM 600 CABLE OVERVVIEW

© 2026 GAMEMAX, All rights reserved, All trademarks are the property of their respective owners,

尺寸：130x80, 黑白印刷，封面封底过哑胶，钉装